

# SARD




## LSR WING

**GR86/BRZ (ZN8/ZD8) 専用品**

### 取付にあたっての注意

- 作業を行うにあたって、車が動き出さない様に平坦な場所で確実に停車させて下さい。
- 作業は必ず専門店で専門知識を持った人が行って下さい。
- 作業を行う場合は、作業に適した服装で必要に応じて保護具を使用して安全を確保して下さい。
- 本製品の改造、取付不備による不具合は弊社では対応しかねますので、予めご了承下さい。
- 本製品を取付後も定期的にし締めを行ってください、走行中の振動などで緩み脱落の恐れがあります。
- 2人以上での取付作業を推奨します。

# パーツリスト

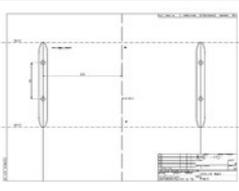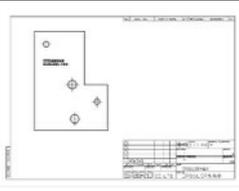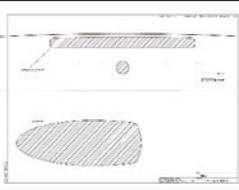NO	品名	外観	数量	NO	品名	外観	数量
①	ウイング本体		1	⑪	M6×30 キャップボルト		4
②	ウイングステー ※画像はLowステー		2	⑫	M6×20 フランジボルト (黒)		4
③	マウンティング ベース		2	⑬	M6 袋ナット (黒)		4
④	ゴム板 マウンティングベース用		2	⑭	M6 ワッシャー (黒)		4
⑤	インナープレート		2	⑮	型紙①		1
⑥	インナーベース		2	⑯	型紙②		1
⑦	ゴム板 インナーベース用		2	⑰	型紙③		1
⑧	M6 ワッシャー		8	⑱	センターステー ※Highステーのみ付属		1
⑨	M6×10 低頭ボルト		4	⑲	M5×25 ボタンボルト (黒) ※Highステーのみ付属		4
⑩	M6×15 キャップボルト		4				

## ⚠️ 注意

- 取付を行う際は、車両のセンターラインから確実に寸法を取り、真っ直ぐになる様に取付を行って下さい。
- 取付する際、脱脂の手順を確実に行わないと、剥がれ・脱落等の原因となりますのでご注意ください。
- 無理な取付等による車両への傷・破損等の保証はしかねますので、あらかじめご了承ください。
- 取付後、ウイングにぶら下がる等の行為は絶対に行わないで下さい。



SARD  
GR86 LS ウイング  
取付説明動画

取付手順を動画で  
確認できます





※High ステージは動画と作業内容が違う箇所があります。その点は、本説明書を参考に取付を行ってください。



# 取付手順

## 1. トランクガーニッシュへの穴あけ

### 1-1

車両のセンターを出し、マスキングなどを行った上でトランクドア上にセンターラインを引く。

この時、必要であれば付属の型紙③を用いて車両のセンターを出す。

※ここでのセンター出し方法は一例であり、必要に応じて適切な方法でセンター出しを行ってください。


※参考画像は弊社で取り付けした際のもので、このページのみ色の違う車両の画像を使用しています。



### 1-2

1-1で引いたセンターラインに型紙①のセンターラインを合わせる。

リヤガーニッシュ上部後端のプレスラインと型紙①のマウンティングベース後端が重なる点 (写真 × 印) に合わせ、赤丸の4箇所をマーキングする。

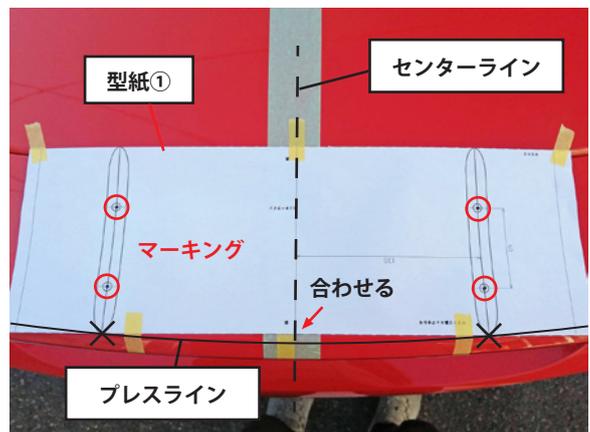

### 1-3

トランクガーニッシュを整備書に準じて車体から取り外す。

1-2でマーキングした位置にΦ3mmで下穴をあけてから、Φ7mmの穴をあける。



## 2. トランクドアへの穴あけ


### 2-1

付属の型紙②を写真の様に合わせ、穴あけ位置をマーキングする。

マーキングは運転席側、助手席側それぞれ2箇所  
助手席側は型紙②を裏返して使用する。

マーキングした位置にΦ3mmで下穴をあけてから  
Φ10mmで穴をあける。

この時、切り粉等が車内に入らないように注意して  
作業し、穴あけ個所は防錆処理を行う。

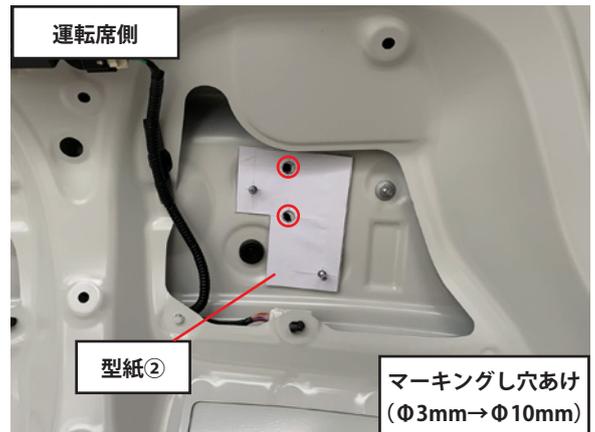



### 3. インナーベース類の組付け

#### 3-1

付属の M6×10mm低頭ボルトでインナーベースとインナープレートを組み付ける。  
(8N・mで締め付け)


付属のインナーベース用ゴム板のはく離紙を剥がし、穴位置を合わせて貼り付ける。

※インナープレートの向き注意  
(穴位置で判断する)

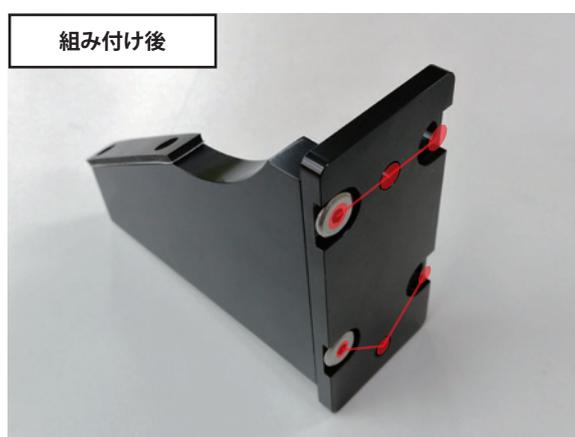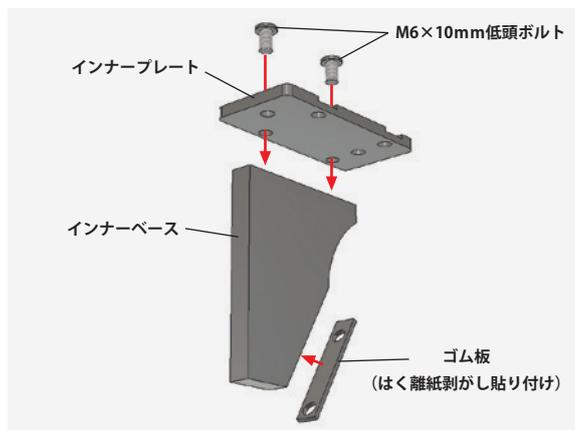

#### 3-2

3-1で組み付けたインナーベース類と、付属のウイングステー・マウンティングベースを1-3であけた穴を介し、付属の M6×30mmキャップボルト・M6 ワッシャーで組み付ける。  
(8N・mで締め付け)

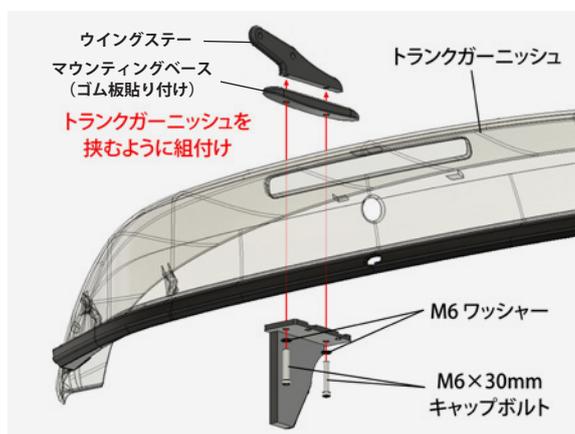

## 4. トランクガーニッシュを車体に取り付け

### 4-1


3-2でインナーベース類を組み付けたトランクガーニッシュを車体に取り付ける。



### 4-2

その後、トランクドア内側から2-1であけた穴を介し、付属の M6×15mmキャップボルト・M6 ワッシャーで固定する。  
(8N・mで締め付け)

固定後、High ステアの場合は、付属のセンターステーを付属の M5×25mm ボタンボルト (黒) で仮締めで取り付けておく。  
(左下画像参照)

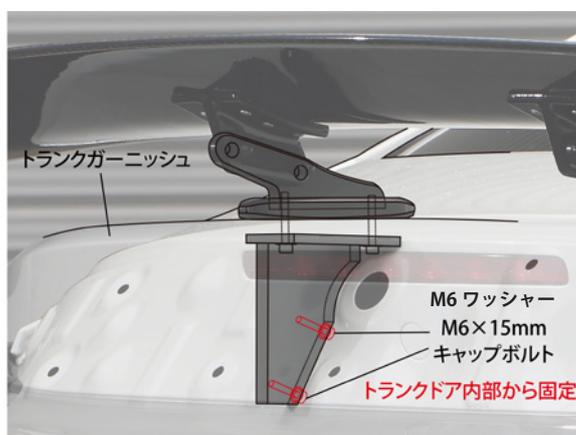


High ステアの場合



## 5. ウイング取り付け～各部の確認

### 5-1

付属の M6×20mm フランジボルト (黒)・M6 袋ナット (黒)・M6 ワッシャー (黒) でウイング本体をウイングステーに取り付け固定する。  
(8N・mで締め付け)

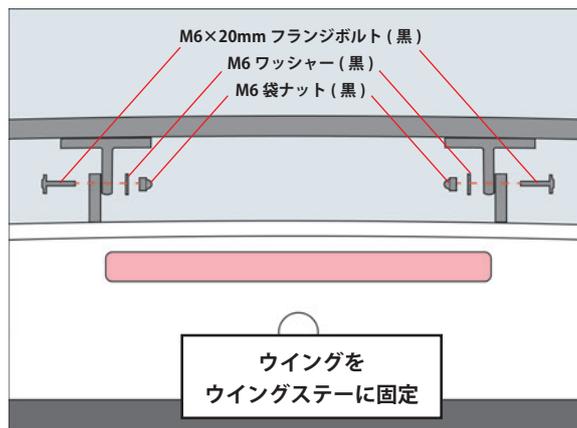

### 5-2

トランクドアの開け閉めをテストし、ウイング及び取り付け部分の干渉が無いことを必ず確認する。

ボルト類が適切に取り付けられていることを必ず確認する。

High ステーの場合は、最後にセンターステーのボルトを本締めする。  
(5N・mで締め付け)



※取付後も必ず定期的に緩みがないかを確認し増し締めを行ってください。  
走行中の振動などでゆるみが発生し、脱落するおそれがあります。

**SARD**  
SARD Co.,Ltd

〒473-0914  
愛知県豊田市若林東町上外根 50  
PHONE : 0565-53-1166  
FAX : 0565-52-5482