

## 【お客様へ】

この度は、お買い上げいただき誠にありがとうございます。本書は、当商品の取付、取り扱いについての要領と注意を記載してあります。安全に正しく装着していただくために、装着作業前にこの取付・取扱説明書を最後までお読みいただき、装着上の注意事項などについて十分にご理解の上、正しく取付・取り扱いいただきますようお願いいたします。なお、本書は必ずお客様にお渡しください。

## 【品番・適合車種】

部品番号	適応車種	型式	年式	備考
	GRスープラ			

【構成部品】 ※作業をはじめる前に構成部品がそろっているか確認してください。

## 〈フロントセット〉

No.	部品名	数量	No.	部品名	数量
①	サードダンパー本体 	1	②	取付ブラケット L/R 	各1
③	フランジボルト M8×35 	4	④	フランジボルト M10×35 	2
⑤	フランジナット M10 	2	⑥	平ワッシャー M8 	2

## 〈リアセット〉

No.	部品名	数量	No.	部品名	数量
①	サードダンパー本体 	1	②	取付ブラケット L/R 	各1
③	フランジボルト M10×35 	2	④	フランジナット M10 	2

## 【取付・ご使用前に必ずお読みください】



## ⚠ 警告

- 本製品の車体への組み付けは、必ず資格のある認証工場で行ってください。
- 車種別設計になっておりますので、適応車種以外の車両には絶対に使用しないでください。
- 本製品を改造しての取付は絶対に行なわないでください。
- お客様、または第三者がこの製品の誤った取り付け、取り扱いによって受けられたいかなる損害について、当社は一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- 自動車の安全な整備は、使用者の法的責任です。定期点検整備は、安全性と公害防止を図るうえで必要不可欠です。日常点検はもとより、定期点検や定期部品交換は必ず実施してください。
- 本製品、付属品を含め、改良のため予告なく変更する場合があります。

## ⚠ 注意


- 日常点検を行い、定期的ねじ部の緩みがないか確認してください。ねじ部に緩みがあると異音、干渉事故、けが等の原因となります。
- 異常、異音、損傷等がある場合は、速やかに車両から外してご使用を中止してください。
- この取付・取扱説明書は、お読みになった後も大切に保管してください。  
また、本製品を譲渡する場合は、本書を必ずお渡しください。
- 取り付け以後のキズまたは経年変化による機能上のクレームには応じかねますので、あらかじめご了承ください。  
また、取り付け不良、違法改造車両への取り付け、もしくは日常点検を怠ったために発生した破損、事故等につきましては弊社は一切の責任を負いません。
- 取付作業の前に装着車種と適合しているかどうか確認してください。
- 落下させる等の乱暴な扱いは絶対に避けてください。
- 作業の際は、エンジンを停止させ、パーキングブレーキをかけ、車輛が確実に固定されていることを確認してから作業を行ってください。
- 取付後は全てのナットやボルト等のネジ類が整備手順要領に従って正常に締め付けられているか、また、本製品と車体側の部品が接触していないか等、十分に確認してください。

## 【フロントの取付方法】

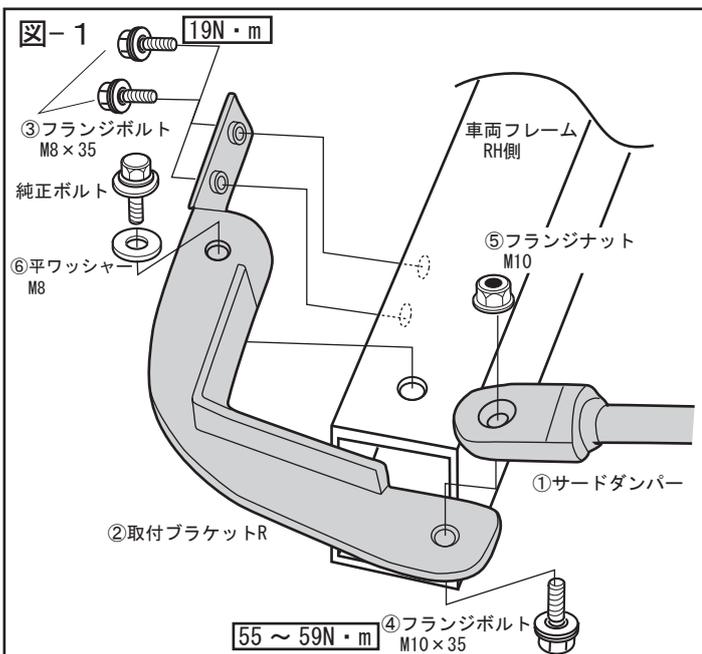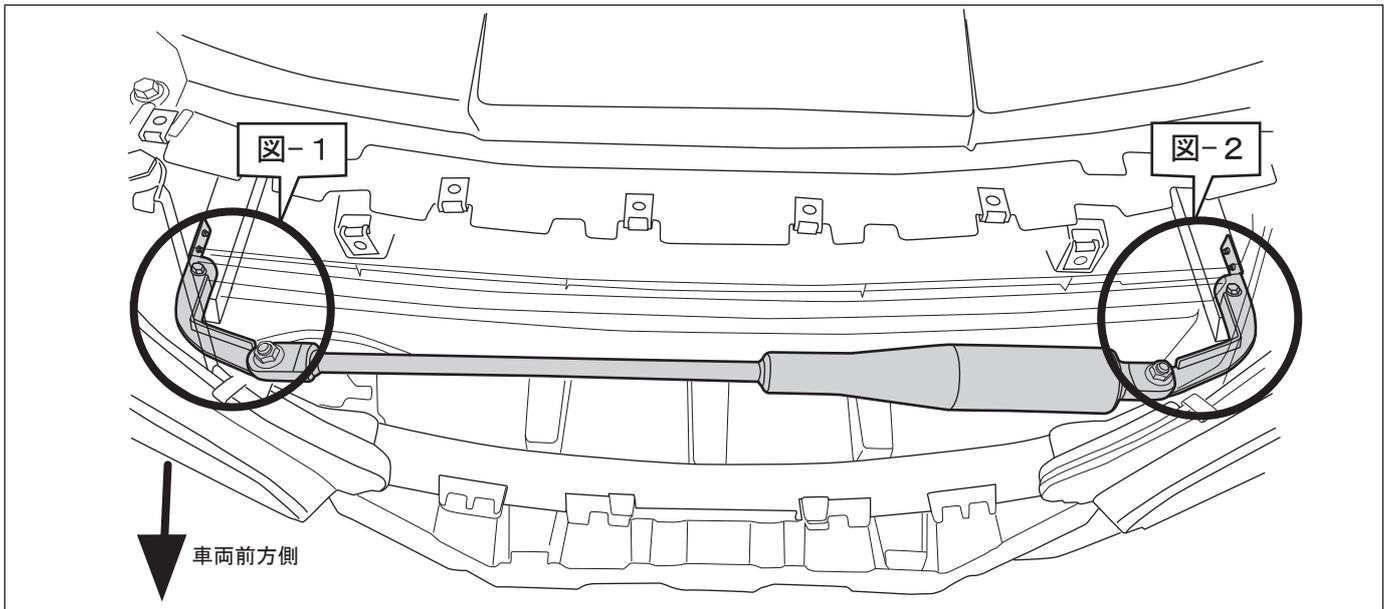

### 【1】フロント運転席側の取り付け

1. 図を参照して、車両フレームの純正ボルトを外してください。
2. 図を参照して、②取付ブラケットRを車両フレームの上側にセットして、純正ボルト、⑥平ワッシャー、③フランジボルトM8×35にて仮固定してください。
3. 図を参照して、③取付ブラケットRの前側に①サードダンパーをセットし、④フランジボルトM10×35、⑤フランジナットM10にて仮固定してください。

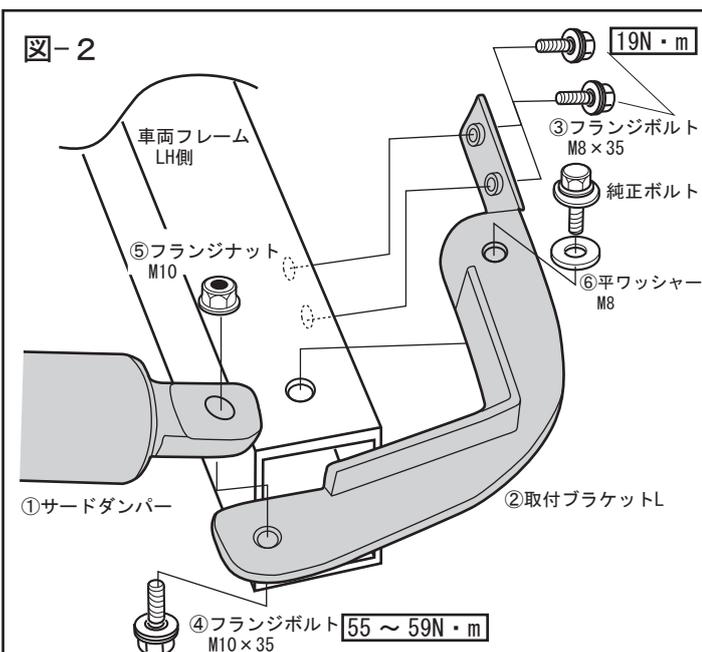


### 【2】フロント助手席側の取り付け

1. 図を参照して、車両フレームの純正ボルトを外してください。
2. 図を参照して、②取付ブラケットLを車両フレームの上側にセットして、純正ボルト、⑥平ワッシャー、③フランジボルトM8×35にて仮固定してください。
3. 図を参照して、③取付ブラケットLの前側に①サードダンパーをセットし、④フランジボルトM10×35、⑤フランジナットM10にて仮固定してください。


### 【3】各取付部の固定

1. 全体のバランスを確認して、仮固定していた各ボルト、ナット類を指定のトルクにて確実に固定してください。

## 【リアの取付方法】

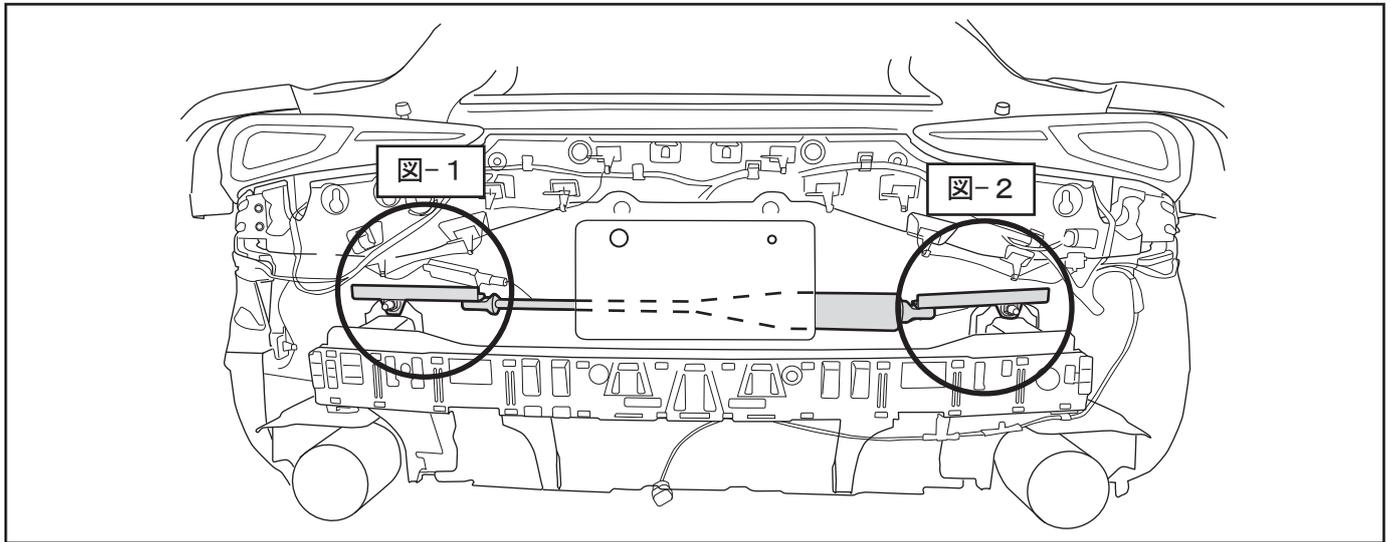


●車両からリアバンパーを外してください。

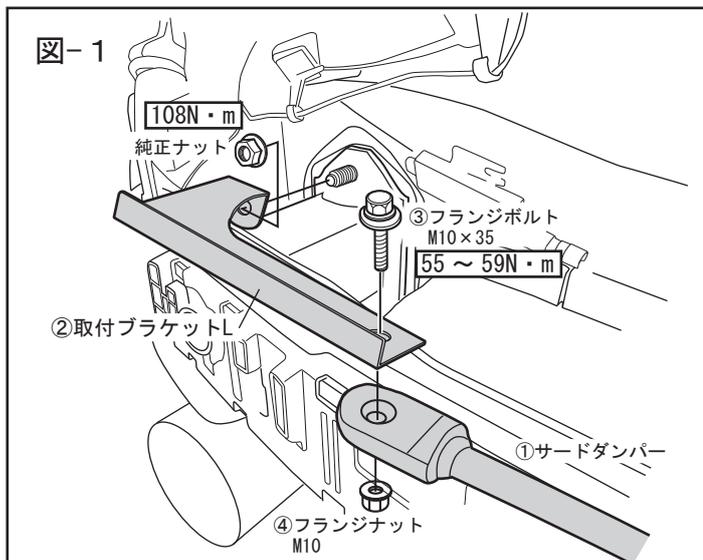

### 【1】リア助手席側の取り付け

1. 図を参照して、車両フレームに止まっているナットを外して②取付ブラケットLをセットして、外した純正ナットにて仮固定してください。
2. 図を参照して、①サードダンパーを②取付ブラケットLにセットして、③フランジボルト、④フランジナットにて仮固定してください。

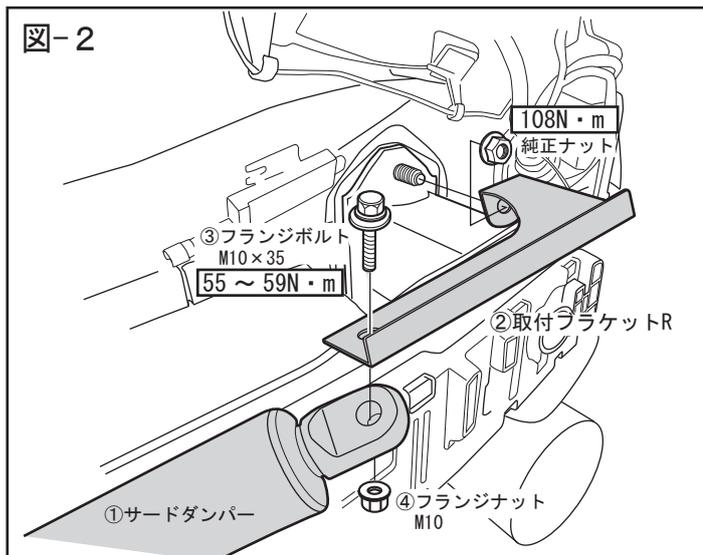

### 【2】リア運転席側の取り付け

1. 図を参照して、車両フレームに止まっているナットを外して②取付ブラケットRをセットして、外した純正ナットにて仮固定してください。
2. 図を参照して、①サードダンパーを②取付ブラケットRにセットして、③フランジボルト、④フランジナットにて仮固定してください。

※①サードダンパーはナンバープレートの裏側を通してください。

### 【3】各取付部の固定

1. 全体のバランスを確認して、仮固定していた各ボルト、ナット類を指定のトルクにて確実に固定してください。

#### ⚠注意

- 取付終了後に各固定部に緩み等がないか確認してください。
- 車両部品との干渉、挟み込み等がないか確認してください。