

SARD DAMPER

MR-S 専用品

取扱説明書

商品名	SARD DAMPER for MR-S
商品コード	86716
適合車種	トヨタ MR-S
適合型式	GH-ZZW30 / TA-ZZW30
適合年式	1999.10 ~ 2007.7
備考	フロントラゲージボックス装着車は適合不可

※適合型式及び適合年式は本取説作成日 2025 年 2 月 26 日時点のものになります。

※SARD ダンパー取付部及びその付近に社外製品が装着されている場合、本製品が装着できない可能性があります。

この度は、お買い上げいただき誠にありがとうございます。本書は、本製品の取り付け・取り扱いについての要領と注意を記載してあります。安全に正しく装着していただくために、装着作業前にこの取扱説明書を最後までお読みいただき、装着上の注意事項などについて十分にご理解の上、正しく取り付け・取り扱いいただきますようお願いいたします。

**警告**

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、使用者又は作業者が死亡又は重傷に至る結果となりえる可能性のある危険な状態を示す

**注意**

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、使用者又は作業者が傷害を負う可能性が想定される内容及び物的損害の発生が想定される内容を示す

**警告**

- 作業は必ず専門店で専門知識を持った人が行ってください。
- 車種別設計になっておりますので、適合車種以外の車両には絶対に使用しないでください。
- 本製品を改造しての取り付けは絶対に行わないでください。
- 本製品の改造、取り付け不備による不具合は弊社では対応しかねますので、あらかじめご了承ください。
- 自動車の安全な整備は、使用者の法的責任です。定期点検整備は、安全性と公害防止を図るうえで必要不可欠です。
日常点検はもとより、定期点検や定期部品交換は必ず実施してください。
- 作業を行う場合は、作業に適した服装で必要に応じて保護具を使用して安全を確保してください。
- 作業を行うにあたって、車が動き出さないように平坦な場所で確実に停車させてください。
- 本製品取り付け後、製品にぶら下がる等の行為は絶対に行わないでください。



注意

- 製造工程の都合上、小傷が表面に存在する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 取り付け以後のキズまたは経年変化による機能上のクレームには応じかねますので、あらかじめご了承ください。
また、取り付け不良、違法改造車両への取り付け、もしくは日常点検を怠ったために発生した破損、事故等につきましては弊社は一切の責任を負いません。
- 異常、異音、損傷等有る場合は、速やかに車両から外し、使用を中止してください。
- 修復歴等のある車両へ本製品の取り付けを行う際は、あらかじめボディ寸法に狂いが生じていないことを確認してください。
- 本製品取り付け後も定期的にボルト・ナット類に緩みやガタが無いかを確認してください。
- 2人以上での取り付け作業を推奨します。
- 落下させる等の乱暴な扱いは絶対に避けてください。
- 純正部品の脱着等はメーカー発行の修理書を参照し行ってください。
- 事故等で本製品に破損や変形があった際は、ただちに修理するか使用を止めてください。修理する際は必ず専門店に依頼してください。
- この取り付け・取扱説明書は、お読みになった後も大切に保管してください。また、本製品を譲渡する場合は本書を必ずお渡しください。

パーツリスト

本製品取付前に以下の構成部品と相違が無いことをご確認ください。
不足品や異品がある場合はお手数ですが販売店もしくは弊社までご連絡ください。

〈フロントセット〉

No.	品名	外観	数量	No.	品名	外観	数量
①	SARD ダンパー本体		1	②	取付ブラケット L/R		2
③	フランジボルト M10×35		2	④	フランジナット M10		2

〈リアセット〉

No.	品名	外観	数量	No.	品名	外観	数量
⑤	SARD ダンパー本体		1	⑥	取付ブラケット L/R		2
⑦	フランジボルト M10×35		2	⑧	フランジナット M10		2

取付手順

1. フロントセットの取付

1-1


ボンネットを開け、ストラットタワー部に装着されているフロントサスペンションサポートガasketを取り外します。

その後、純正ナットを用いて右写真**赤丸部分**に②取付ブラケット L/R を仮固定します。

(右下写真参照)

車体から取り外したフロントサスペンションサポートガasketは使用しませんが、大切に保管してください。

※ストラットタワー部のナットの取り外し・締め付け作業は必ず1G状態で行ってください。

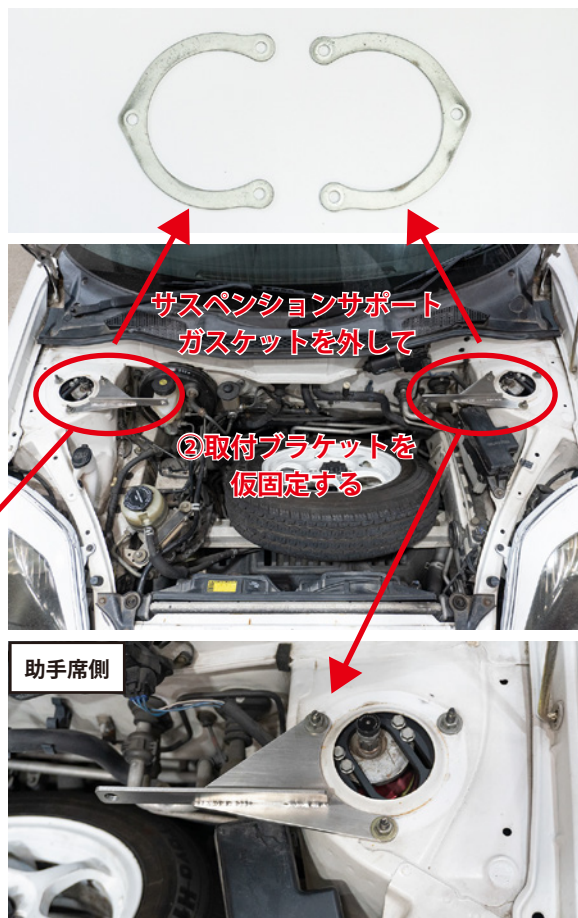

1-2

右写真・下図を参照して、1-1で仮固定した②取付ブラケット L/R に①SARD ダンパー本体を③フランジボルト M10×35、④フランジナット M10 にて仮固定します。


※①SARD ダンパー本体の取付方向に注意してください。

その後、仮固定していた各部のボルトナット類を本締めしてフロントセットの取付は完了です。

②取付ブラケット L/R 側 (ボディ側) を本締めしてから①SARD ダンパー本体側を本締めしてください。

締め付トルクは右写真の通りです。

(ストラットタワー部のナットは整備書記載の数値)

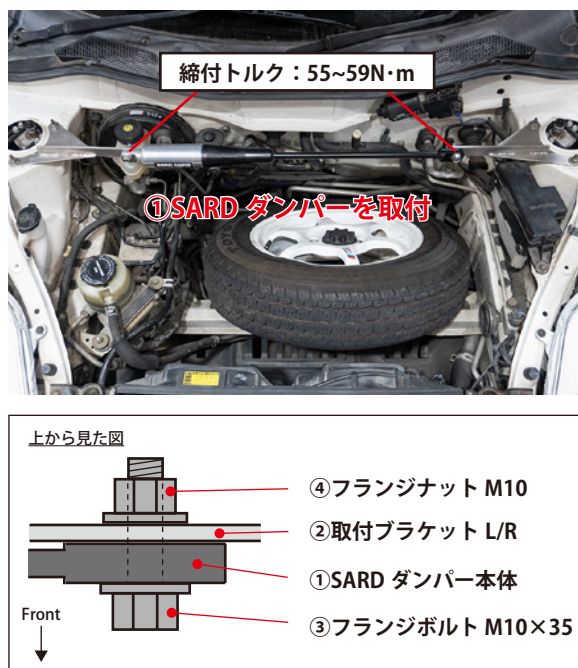

2. リアセットの取付

2-1


エンジンフードを開け、ストラットタワー部に装着されているリアサスペンションサポートカバーを取り外します。

その後、純正ナットを用いて右写真**赤丸部分**に⑥取付ブラケット L/R を仮固定します。

(右下写真参照)

車体から取り外したリアサスペンションサポートカバーは使用しませんが、大切に保管してください。

※ストラットタワー部のナットの取り外し・締め付け作業は必ず1G状態で行ってください。

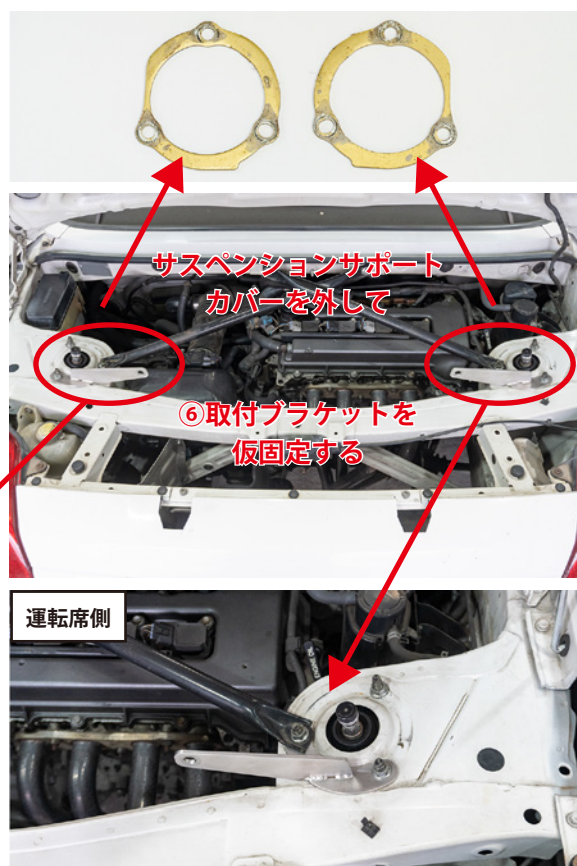

2-2

右写真・下図を参照して、2-1で仮固定した⑥取付ブラケット L/R に⑤SARD ダンパー本体を⑦フランジボルト M10×35、⑧フランジナット M10 にて仮固定します。


※⑤SARD ダンパー本体の取付方向に注意してください。

その後、仮固定していた各部のボルトナット類を本締めしてリアセットの取付は完了です。

⑥取付ブラケット L/R 側 (ボディ側) を本締めしてから⑤SARD ダンパー本体側を本締めしてください。

締めトルクは右写真の通りです。

(ストラットタワー部のナットは整備書記載の数値)

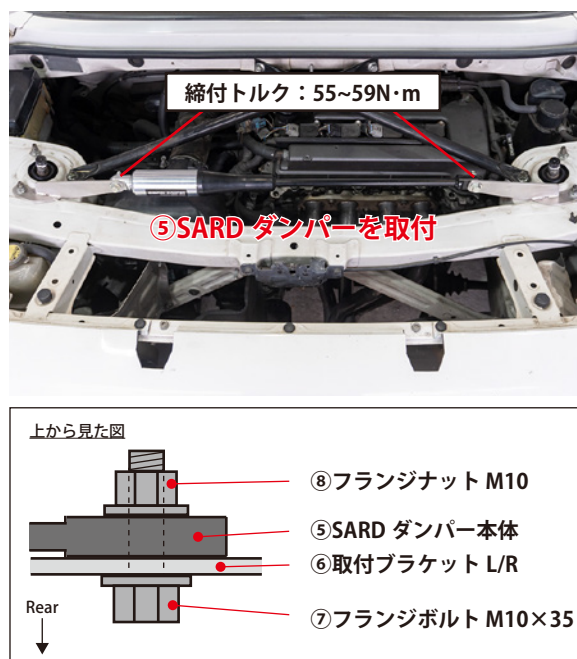

※取付後も必ず定期的に緩みがないかを確認し増し締めを行ってください。

走行中の振動などでゆるみが発生し、脱落するおそれがあります。

SARD
SARD Co.,Ltd

〒473-0914
愛知県豊田市若林東町上外根 50
PHONE : 0565-53-1166
FAX : 0565-52-5482